
HP Photosmart 470 series

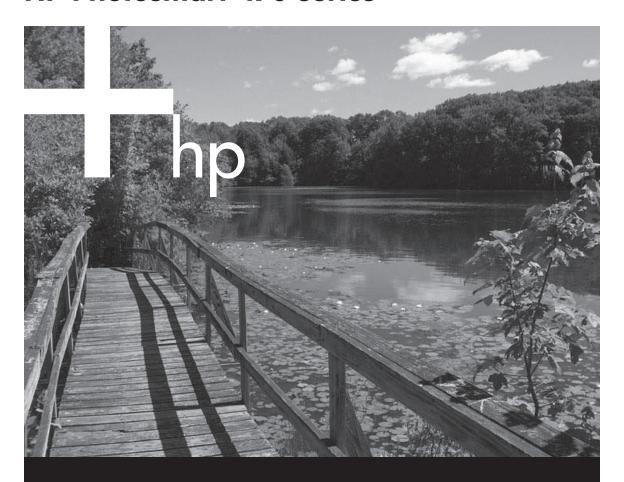

Referansehåndbok





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الجزافر	Mauffus	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-versety)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brosil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conada	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
ФЖ.	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	ممر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjumpská)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (ηντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatamala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別的政區	2802 4098	071 891 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
[0] 9 830 4848	'torner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Copyright og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HPprodukter og tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke være erstatningsansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co.,

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av

disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group. Copyright til visse foto i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0507

For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Produktets ID-nummer er VCVRA-0507. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (kompakt HP Photosmart 470 seriesfotoskriver) eller produktnummeret (Q7011A).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og forstå alle instruksjoner i konfigurasjonsinstruksjonene som fulgte med skriveren.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen,

- og der strømledningen ikke vil bli skadet.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i det elektroniske HP Photosmart Printer Helpsystemet.
- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.



Forsiktig Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Følgende batterier er bare kompatible med HP-skrivere: Q5599A. Avhend brukte batterier i samsvar med instruksjonene for batteriet.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til HPs nettsted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HP-nettstedet www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.



Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i Den europeiske union.

Dette symbolet på produktet eller på pakken angir at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende brukt utstyr ved å levere det til en godkjent avfallsplass for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det brukte utstyret på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikrer at utstyret blir resirkulert på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere brukt utstyr for resirkulering, kan du kontakte nærmeste bykontor, det lokale renovasjonsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet.

Du finner generell informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Innhold

1	Velkommen	2
	Finne mer informasjon	
	Hva skjuler seg i esken?	
	Skriverdeler	
	Tilgjengelig ekstrautstyr	7
	Skrivermeny	
	Nøkkelordmeny	
	Papirinformasjon	13
	Informasjon om blekkpatron	
2	Skrive ut med den nye skriveren	17
	Hurtigstart	17
	Skrive ut uten datamaskin	
	Bruke minnekort	18
	Støttede filformater	18
	Sette inn et minnekort	18
	Velge fotoer	19
	Skrive ut valgte foto	20
	Forbedre fotografier	20
	Endre skriverinnstillinger	22
	Opprette forbindelse	22
	Koble til andre enheter	22
	Koble til via HP Instant Share	24
3	Installere programvaren	25
4	Støtte og garanti	27
	HPs kundestøtte per telefon	27
	Ringe kundestøtte	28
	Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	28
	Andre garantimuligheter	28
	Erklæring om begrenset garanti	29
5	Spesifikasjoner	
	Systemkrav	30
	Skriverspesifikasioner	31

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en kompakt HP Photosmart 470 series-fotoskriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte foto med eller uten datamaskin.

Finne mer informasjon

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- Installeringsveiledning: HP Photosmart 470 series-installeringshåndboken forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første foto.
- Brukerhåndbok: HP Photosmart 470 series-brukerhåndboken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen.
- Referansehåndbok: HP Photosmart 470 series-referansehåndboken er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, herunder installasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Du finner detaljerte instruksjoner i brukerhåndboken.
- HP Photosmart Printer Help: Det elektroniske HP Photosmart Printer Helpsystemet beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.

Når du har installert HP Photosmart-skriverprogramvaren på datamaskinen, kan du vise den elektroniske hielpen:

- Windows-PC: Klikk på Start-menyen, velg Programmer (i Windows XP velger du Alle programmer) > HP > HP Photosmart 470 Series > Hjelp til Photosmart.
- Macintosh: Velg Hjelp > Mac Hjelp i Finder, og velg deretter Bibliotek > HP Photosmart Printer Help for Macintosh.

Hva skjuler seg i esken?

Esken til skriveren inneholder følgende utstyr:

- HP Photosmart 470 series-skriveren
- Fjernkontroll og batteri
- HP Photosmart 470 series-installeringsveiledningen
- HP Photosmart 470 series-referansehåndboken
- Programvare-CDen for HP Photosmart 470 series-skriveren (noen land/regioner kan ha mer enn én CD)
- Brukerhåndbok-CDen
- Eksempelside for fotopapir og indekskort
- Trefarget blekkpatron fra HP
- Strømforsyningsenhet (strømforsyningsenheter kan variere i utseende eller ha ekstra adapter)
- Videokabel



Merk Innholdet kan variere etter land/region.

Skriverdeler



Fronten på skriveren

- 1 **Utskuff (lukket)**: Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera eller koble til en HP iPod.
- 2 **Kontrollpanel**: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner.
- 3 Håndtak: Trekk ut håndtaket når du skal bære skriveren.
- Intern skriverharddisk: Overfør foto fra et minnekort eller et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriverharddisken på 1,5 GB, eller forbedre foto og lagre kopier på skriverharddisken. Lagre opptil 1000 foto på skriverharddisken, avhengig av størrelsen og oppløsningen på fotoene.



Fronten av skriveren innvendig

- 1 Innskuff: Legg i papir her.
- 2 Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**: Flytt skinnen til kanten av papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
- 4 **Infrarød port for fjernkontroll**: Denne porten brukes av fjernkontrollen til å kommunisere med skriveren. Pass på at du åpner utskuffen før du bruker fjernkontrollen, slik at den kan kommunisere med skriveren ved hjelp av den infrarøde porten.
- 5 **Kameraport**: Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en trådløs HP Bluetoothskriveradapter (ekstrautstyr), en HP iPod eller en USB-flash-stasjon.
- 6 **Minnekortspor**: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Bruke minnekort.
- 7 Blekkpatrondeksel: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron. Se Informasjon om blekkpatron.
- 8 Utskuff (åpen): Skriveren leverer fotoutskriftene her.




Baksiden av skriveren

- 1 **TV-kabeltilkobling**: Her kobler du til videokabelen.
- 2 **USB-port**: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et digitalt HP-kamera med direkteutskrift.
- 3 **Tilkobling av strømledning**: Koble til strømledningen her.



Indikatorlamper

- Minnekortlampe: Blinker hvis skriveren leser minnekortet, eller lyser hvis skriveren er ferdig med å lese kortet og er klar til å skrive ut.
- 2 **På-lampe**: Lyser grønt hvis skriveren er på, lyser grønt og blinker hvis skriveren er opptatt, eller lyser rødt og blinker hvis skriveren krever tilsyn.
- 3 **Utskriftslampe**: Lyser grønt hvis skriveren er klar til å skrive ut, eller lyser grønt og blinker hvis skriveren skriver ut eller behandler informasjon.

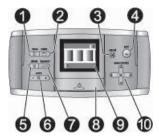

Kontrollpanel

1	Menu (meny): Åpne skrivermenyen.	
2	Rotate (roter): Roter det valgte fotoet.	
3	Cancel (avbryt): Opphev valg av foto, gå ut av en meny eller stopp en handling.	
4	Print (skriv ut): Skriv ut valgte foto fra et minnekort eller fra skriverharddisken.	
5	Delete (slett): Slett det valgte fotoet fra et minnekort eller fra skriverharddisken.	
6	Zoom: Øk eller reduser zoomenivået.	
7	Keyword (nøkkelord): Åpne nøkkelordmenyen.	
8	On (på): Slå skriveren på eller av.	
9	Skriverskjerm: Vis foto og menyer her.	
10	Select Photos-piler (velg foto): Bla gjennom bildene på minnekortet eller på	
	skriverharddisken, eller naviger i menyer. Trykk på OK for å velge et foto, en meny eller et	
	menyalternativ.	



Skriverskjerm

- 1 Avmerking for valg: Angir et valgt foto eller album.
- 2 Keyword/All photos/Mode (nøkkelord/alle foto/modus): Angir nøkkelordet som er tildelt til de valgte fotoene, All photos (alle foto) hvis de valgte fotoene ikke er tildelt et nøkkelord, eller modusen, for eksempel Panoramic mode (panoramamodus).
- 3 Number of photos selected (antall valgte foto): Viser antall foto som er valgt for øyeblikket.
- 4 **Batteriikon**: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.

Et grønt batteriikon angir et fullt oppladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.

Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.

Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker mer informasjon om batteriet.



Mappevisning

- 1 **Keyword/All photos/Mode** (nøkkelord/alle foto/modus): Angir nøkkelordet som er tildelt til de valgte fotoene, **All photos** (alle foto) hvis de valgte fotoene ikke er tildelt et nøkkelord, eller modusen, for eksempel **Panoramic mode** (panoramamodus).
- 2 Keyword icon (nøkkelordikon): Angir at det valgte fotoet eller albumet har et tildelt nøkkelord.




Videoklipp

1 **Video clip** (videoklipp): Viser dette ikonet bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.



Rom for internt batteri

- 1 **Deksel til batterirom**: Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr).
- 2 **HP Photosmart internt batteri**: Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 foto. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri**: Sett inn ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri her.
- 4 Knapp for batterirom: Skyv på knappen for å åpne dekselet.

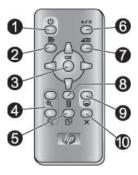


Fjernkontroll

. ,			
1	On (på): Slå skriveren på eller av.		
2	Menu (meny): Åpne skrivermenyen.		
3	Select Photos-piler (velg foto): Bla gjennom bildene på minnekortet eller på skriverharddisken, eller naviger i menyer. Trykk på OK for å velge et foto, en meny eller et menyalternativ.		
4	Zoom: Øk eller reduser zoomenivået.		
5	Rotate (roter): Roter det valgte fotoet.		
6	Slide show (lysbildefremvisning): Spill av eller stopp en lysbildefremvisning midlertidig.		
7	Keyword (nøkkelord): Åpne nøkkelordmenyen.		
8	Delete (slett): Slett det valgte fotoet fra et minnekort eller fra skriverharddisken.		
9	Print (skriv ut): Skriv ut valgte foto fra et minnekort eller fra skriverharddisken.		
10	Cancel (avbryt): Opphev valg av foto, gå ut av en meny eller stoppe en handling.		

Bruk fjernkontrollen til å styre skriverfunksjonene når du viser foto og lysbildefremvisninger på en TV. Pass på at du åpner utskuffen før du bruker fjernkontrollen, slik at den kan kommunisere med skriveren ved hjelp av den infrarøde porten.

Fjernkontrollen bruker et medfølgende CR2025-batteri som må settes inn. Kjøp nye batterier i nærmeste butikk som selger elektronisk utstyr.

Sette inn batteriet for fjernkontrollen



- 1. Ta av batteridekselet fra baksiden av fjernkontrollen.
- 2. Sett inn det medfølgende batteriet som vist med +-siden opp.
- 3. Skyv dekselet på plass igjen.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til den kompakte fotoskriveren HP Photosmart 470 series som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse	
Internt batteri for HP Photosmart	Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.	
Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter	Den trådløse HP Bluetooth- skriveradapteren settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth- teknologi.	

Skrivermeny

Trykk på **Menu** (meny) på skriverens kontrollpanel eller på fjernkontrollen for å åpne skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på Select Photos ▲ (velg foto) eller ▼ for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på Cancel (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.

Skrivermenyens oppbygning

- Slide show (lysbildefremvisning)
 - Play currently selected slide show (spill av valgt lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å spille av den valgte lysbildefremvisningen.
 - Play custom slide show (spill av egendefinert lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å spille av en egendefinert lysbildefremvisning.
 - Pause current slide show (stopp gjeldende lysbildefremvisning midlertidig):
 Velg dette alternativet for å stoppe den valgte lysbildefremvisningen midlertidig.
 - Resume current slide show (fortsett gjeldende lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å fortsette den valgte lysbildefremvisningen.
 - Exit current slide show (avslutt gjeldende lysbildefremvisning): Velg dette alternativet for å avslutte den valgte lysbildefremvisningen.
 - Save a custom slide show (lagre en egendefinert lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å lagre de valgte fotoene som en lysbildefremvisning.

- Edit custom slide show (rediger egendefinert lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å redigere en lagret lysbildefremvisning.
- Delete custom slide show (slett egendefinert lysbildefremvisning):
 Velg dette alternativet for å slette en lagret lysbildefremvisning.

Improve image (forbedre bilde)

- Remove red-eye (fjern røde øyne): Velg denne funksjonen for å fjerne røde øyne fra fotoene dine.
- Auto enhance (automatisk forbedring): Velg et forbedringsalternativ. Velg Recommended (anbefalt), Option 2 (alternativ 2) eller Option 3 (alternativ 3) for å forbedre fotoet. Velg Original (not enhanced) (originalt, (ikke forbedret)) hvis du ikke vil forbedre fotoet.
- Crop (beskjær): Velg dette alternativet for å beskjære bildet. Trykk på Zoom for å justere størrelsen på det beskårede området. Trykk på Select Photos (velg foto) eller for å flytte det beskårede området. Trykk på OK, og trykk deretter på OK på nytt for å lagre en kopi av det beskårede området på skriverharddisken.
- Photo brightness (fotolysstyrke): Trykk på Select Photos (velg foto)
 eller hor å flytte glidebryteren og justere fotolysstyrken.

Get creative (vær kreativ)

- Frames (rammer): Velg dette alternativet for å legge til en ramme i det gjeldende fotoet.
- Clipart (utklipp): Velg dette alternativet for å legge til utklipp i det gjeldende fotoet.
- Greetings (hilsener): Velg dette alternativet for å legge til en hilsen i det gjeldende fotoet.
- Panoramic photos (panoramabilder): Velg å slå panoramautskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut alle valgte foto med sideforholdet 3:1. Legg i papir på 10 x 30 cm før du skriver ut. Når et foto er valgt, viser en grønn bindingsboks området som vil bli skrevet ut. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2.
- Photo stickers (fotoklistremerker): Velg å slå utskrift av klistremerker On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut 16 foto per side. Legg eventuelt i fotopapir for klistremerker. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig oppsett.
- Passport photos (passfotoer): Velg å slå passfotomodus On (på) eller Off
 (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotomodus forteller
 skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det
 skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut,
 inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden.
- Add color effect (legg til fargeeffekt): Velg blant følgende fargeeffekter:
 Black & white (svart-hvitt), Sepia (sepiabrun), Antique (antikk) eller No effect (ingen effekt, standardverdi).

Transfer (overfør)

- Transfer to external (overfør til ekstern enhet): Velg dette alternativet for å
 overføre foto fra et innsatt minnekort eller fra skriverharddisken til en enhet
 som er koblet til kameraporten foran på skriveren.
- Transfer to internal (overfør til intern enhet): Velg dette alternativet for å
 overføre foto fra et innsatt minnekort eller fra en enhet som er koblet til
 kameraporten foran på skriveren, til skriverharddisken.
- Transfer to computer (overfør til PC): Velg dette alternativet for å overføre foto fra et innsatt minnekort eller fra skriverharddisken til en PC som er koblet til USB-porten på baksiden av skriveren.

Storage (lagring)

- Delete images (slett bilder): Velg dette alternativet for å slette gjeldende foto (velg Yes (ja) eller No (nei)).
- Reformat hard drive (formater harddisk på nytt): Velg dette alternativet for å
 formatere skriverharddisken på nytt.
- Available space (ledig plass): Velg dette alternativet for å vise hvor mye ledig plass det er på skriverharddisken.

Tools (verktøy)

- Change layout (endre oppsett): Velg et utskriftsoppsett. Velg 1-up (1 per side) for å skrive ut ett foto per side. Velg 2-up (2 per side) for å skrive ut to foto per side. Velg 4-up (4 per side) for å skrive ut fire foto per side. Velg Index sheet (indeksark) for å skrive ut en indeksside med miniatyrbilder av alle fotoene på minnekortet.
- Cartridge status (patronstatus): Velg dette alternativet for å se hvor mye blekk som er igjen på blekkpatronen.
- Instant Share: Velg dette alternativet for å dele foto på et innsatt minnekort med familie og venner (skriveren må være koblet til en datamaskin, og skriverprogramvaren må være installert på datamaskinen).
- Print quality (utskriftskvalitet): Normal bruker mindre blekk enn Best (standardverdi) og gjelder bare for den aktuelle utskriftsjobben. Innstillingen settes automatisk tilbake til Best.
- Print test page (skriv ut testside): Velg å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
- Print sample page (skriv ut eksempelside): Velg å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
- Clean cartridge (rengjør blekkpatron): Velg å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen blir du spurt om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (velg Yes (ja) eller No (nei)). Hvis du vil velger Yes (ja), utføres en ny rengjøring. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivåer (velg Yes (ja) eller No (nei)).
- Align cartridge (juster blekkpatron): Velg å justere blekkpatronen.

Bluetooth

- Device address (enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetoothteknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.
- Device name (enhetsnavn): Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.

- Passkey (hovednøkkel): Du kan tildele en numerisk Bluetooth-hovednøkkel til skriveren som brukere av enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som prøver å finne skriveren, må angi før de kan skrive ut. Dette gjelder hvis skriverens Bluetooth Security level (sikkerhetsnivå) er satt til High (høyt). Standardhovednøkkelen er 0000.
- Visibility (synlighet): Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette synlighetsalternativet. Velg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Hvis Not visible (ikke synlig) er valgt, vil bare enheter som kjenner enhetsadressen, kunne skrive ut på skriveren.
- Security level (sikkerhetsnivå): Velg Low (lavt, standardverdi) eller High (høyt). Innstillingen Low (lavt) krever ikke at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel. Innstillingen High (høyt) krever at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel.
- Reset Bluetooth options (tilbakestill Bluetooth-alternativer): Velg dette alternativet for å tilbakestille alle Bluetooth-innstillingene til fabrikkinnstillingene.
- Help (hjelp): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du bruker skriveren (inkludert utskriftstips), skriver ut panoramabilder, setter inn minnekort, setter inn blekkpatronen, legger i papir, kobler til en TV, bruker nøkkelord og overfører foto.
- Preferences (innstillinger)
 - Auto red-eye removal (fjern røde øyne automatisk): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av).
 - SmartFocus (smartfokus): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av).
 - Adaptive lighting (tilpasset lyssetting): Velg On (på, standardverdi) eller Off (av). Denne innstillingen gir bedre belysning og kontrast.
 - Slide show (lysbildefremvisning): Velg for å angi alternativer for lysbildefremvising. Velg Loop (sløyfe), Duration between images (varighet mellom bilder), Transitions (overganger) eller Random (tilfeldig).
 - Television (TV): Velg for å angi alternativer for TV. Velg Aspect ratio (sideforhold) og NTSC/PAL. Velg om du vil vise på en TV eller Printer (skriver).
 - Date/time (dato/klokkeslett): Velg å vise et dato- og klokkeslettstempel på utskrevne foto. Velg Date/time (dato/klokkeslett), Date only (bare dato) eller Off (av. standardverdi).
 - Colorspace (fargerom): Velg å velge et fargerom. Velg Adobe RGB, sRGB eller Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Auto-select (automatisk valg) ber skriveren bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.
 - Borderless (uten kantlinje): Velg å slå utskrift uten kantlinje On (på, standardverdi) eller Off (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
 - After printing (etter utskrift): Velg å endre om valget av valgte foto skal oppheves etter utskrift: Always (alltid, standardverdi), Never (aldri) eller Ask each time (spør hver gang).
 - Video enhancement (videoforbedring): Velg dette alternativet for å forbedre videoutskrifter: On (på) eller Off (av, standardverdi).

- Restore defaults (gjenopprett standardverdier): Velg å gjenopprette standardverdier for skriveren: Yes (ja) eller No (nei, standardverdi). Hvis du velger Yes (ja), gjenopprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Language (språk): Velg å endre innstillingen for språk eller land/region. Velg enten Select language (velg språk) eller Select country/region (velg land/ region).

Nøkkelordmeny

Trykk på **Keyword** (nøkkelord) på skriverens kontrollpanel eller på fjernkontrollen for å åpne nøkkelordmenyen.



Merk Du kan tildele opptil 10 nøkkelord til hvert foto som er lagret på skriverharddisken. Nøkkelordikonet vises for å angi at fotoet er tildelt et nøkkelord.

Slik navigerer du i nøkkelordmenyen:

- Trykk på Select Photos (velg foto) eller for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på OK for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.

Nøkkelordmenyens oppbygning

- Assign a keyword (tildel et nøkkelord)
 - Favorites (favoritter)
 - People (personer)
 - Places (steder)
 - Events (hendelser)
 - Other (annet)
- View photos by keyword (vis foto ved bruk av nøkkelord)
 - All (alle): Velg dette alternativet for å vise alle foto.
 - Favorites (favoritter): Velg dette alternativet for å vise foto som er tildelt nøkkelordet "favoritter".
 - People (personer): Velg dette alternativet for å vise foto som er tildelt nøkkelordet "personer".
 - Places (steder): Velg dette alternativet for å vise foto som er tildelt nøkkelordet "steder".
 - Events (hendelser): Velg dette alternativet for å vise foto som er tildelt nøkkelordet "hendelser".
 - Other (annet): Velg dette alternativet for å vise foto som er tildelt nøkkelordet "annet".
 - Printed (utskrevet): Velg dette alternativet for å vise alle foto som er skrevet ut tidligere.

- Most often viewed (oftest vist): Velg dette alternativet for å vise fotoene som du oftest har vist tidligere.
- All with assigned keywords (alle med tildelt nøkkelord): Velg dette alternativet for å vise alle foto med tildelt nøkkelord.
- Remove assigned keyword (fjern tildelt nøkkelord)

Velg dette alternativet for å fjerne tildelte nøkkelord fra det valgte fotoet eller fra alle fotoene i det valgte albumet.

Papirinformasjon

Du kan skrive ut foto på fotopapir, vanlig papir eller indekskort. Skriveren støtter følgende papirtyper og -størrelser:

Туре	Størrelse	Formål
Fotopapir	13 x 18 cm 10 x 15 cm med eller uten flik på 1,25 cm	Skrive ut fotografier
HP Premium-fotokort	10 x 20 cm	Skrive ut fotokort
Panorama-fotopapir	10 x 30 cm	Skrive ut panoramafotoer
Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker	10 x 15 cm	Skrive ut fotoklistremerker
Indekskort	10 x 15 cm	Skrive ut kladd, justeringssider og testsider
Hagaki-kort	100 x 140 mm	Skrive ut fotografier
A6-kort	105 x 148 mm	Skrive ut fotografier
Kort i L-størrelse	90 x 127 mm med eller uten flik på 12,5 mm	Skrive ut fotografier

Legge i papir

Papirtype	Hvordan legge i:
10 x 15 cm fotopapir 13 x 18 cm fotopapir 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) panorama- fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir for klistremerker Indekskort Kort i L-størrelse Hagaki-kort	Åpne innskuffen og trekk ut forlengeren. Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden mot deg. Skyv papiret til venstre i innskuffen når du legger det i, og skyv papiret godt ned til det stopper. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir matet inn sist.

Pap	pirtype	Hvordan legge i:
0	2	Merk Hvis du bruker panorama-fotopapir, legger du bare i opptil 10 ark. Hvis du bruker fotopapir for klistremerker, legger du bare i ett ark om gangen.
	3	 Flytt papirbreddeskinnen mot venstre slik at den står inntil kanten av papiret uten å bøye det. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.
1	Innskuff	
2	Papirbreddeskinne	
3	Utskuff	

Informasjon om blekkpatron

HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP-blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruk den beste blekkpatronen for det du skriver ut

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
Fargefoto	HP Tri-color
Svart-hvitt foto	HP Gray Photo
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Tri-color
Tekst og farget strektegning	HP Tri-color



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner av feil eller skade på skriveren som er forårsaket av bruk av blekk som ikke er fra HP, dekkes ikke av garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller skifte ut blekkpatronen



Fjern den rosa plasttapen

Klargjøre skriveren og blekkpatronen

- Kontroller at strømmen er på og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
- 2. Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.



Sette inn blekkpatronen

- Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
- Hold den nye blekkpatronen med etiketten øverst. Hold patronen litt på skrå oppover og skyv den inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.
- Lukk blekkpatrondekselet.

Merk Hvis du vil se blekknivået for blekkpatronen, trykker du på Menu (meny), velger Tools (verktøy), trykker på OK, og velger deretter Cartridge status (patronstatus).



Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen

- Legg papir i innskuffen og trykk på OK.
- Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Når du ikke bruker blekkpatron



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren

hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

→ Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

2 Skrive ut med den nye skriveren

Det er enkelt å skrive ut foto med høy kvalitet til deg selv og til familie og venner. Denne delen inneholder en hurtigstart for utskrift, og den inneholder også detaljert informasjon om hvordan du bruker minnekort, velger foto og mer.

Hurtigstart

Å skrive ut foto er like enkelt som å telle til 1-2-3! Slik gjør du det.

Trinn 1: Klargjøre for utskrift	
Sette inn en blekkpatron Legge i papir	 Sett inn blekkpatronen. Se Informasjon om blekkpatron. a. Pakk ut blekkpatronen og fjern tapen. Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. b. Åpne fronten på skriveren ved å trekke ut utskuffen. c. Åpne blekkpatrondekselet til høyre for minnekortsporene. d. Sett inn blekkpatronen slik at de kobberfargede kontaktene vender innover, og trykk patronen på plass. Legg i fotopapir. Se Papirinformasjon. a. Åpne innskuffen på baksiden av skriveren. b. Legg i flere ark med fotopapir i innskuffen. c. Juster papirbreddeskinnen etter behov.
Trinn 2: Velge fotoer	
Sette inn et minnekort	Sett inn et minnekort som inneholder foto, eller vis foto på skriverharddisken. Forsiktig Hvis du setter inn et minnekort feil, kan det skade kortet og skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se Bruke minnekort.

(forts.)



Velge et foto

Naviger gjennom mappene og albumene med foto.

 Trykk på **OK** for å velge et foto du vil skrive ut. Det vises et merke i venstre hjørne på fotoet på skriverskjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger fotografier, kan du se Velge fotoer.

Trinn 3: Skrive ut



Trykk på **Print** (skriv ut) for å skrive ut de valgte fotografiene.

Skrive ut uten datamaskin

Med den kompakte fotoskriveren HP Photosmart 470 series kan du skrive ut flotte foto uten å være i nærheten av en datamaskin. Når du har installert skriveren i henhold til instruksjonene i *HP Photosmart 470 series-installeringsveiledningen*, kan du følge denne fremgangsmåten for å skrive ut.

Bruke minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotoene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ og xD-Picture Card™.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Opprette forbindelse hvis du vil lære andre metoder for overføring av foto fra et digitalkamera til skriveren.

Støttede filformater


Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis digitalkameraet lagrer foto og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til skriveren.

Sette inn et minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, tar du ut minnekortet fra kameraet og setter det inn i skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Den blinkende lampen betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren og minnekortet eller ødelegge informasjonen på minnekortet.

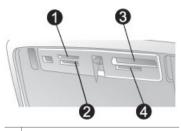

- 1 xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1. Ta ut eventuelle minnekort som er satt inn i noen av minnekortsporene. Du kan bare ha ett minnekort i skriveren om gangen.
- 2. Finn det riktige sporet for minnekortet.
- 3. Sett inn minnekortet i sporet med de kobberfargede kontaktene vendt nedover eller med metallkontaktene vendt inn mot skriveren.
- 4. Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper.

Skriveren leser minnekortet, du blir spurt om du vil lagre noen nye foto på den interne harddisken, og deretter vises fotoene i mapper og album. Hvis du brukte digitalkameraet til å velge foto på kortet, blir du spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene.

Velge fotoer

Du kan velge å skrive ut ett eller flere foto ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Velge et foto

- Sett inn et minnekort eller vis foto på skriverharddisken. Foto er ordnet i mapper og album.
- Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å navigere gjennom mappene og fotoene, og merk et foto du vil skrive ut.
- 3. I mappevisning trykker du på **Zoom +** for å vise ni foto om gangen i det valgte albumet. Mens du viser ni foto om gangen, trykker du på **Zoom +** for å vise ett foto om gangen i det valgte albumet. Trykk på **Zoom –** for å gå tilbake til å vise ni foto om gangen eller til mappevisning.
- 4. Trykk på **OK** for å velge et foto.

Oppheve valg av foto

- Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å navigere til fotoet du vil oppheve valget av.
- Trykk på Cancel (avbryt).
 Når du opphever valg av foto, slettes de ikke fra minnekortet.

Skrive ut valgte foto

Du kan skrive ut foto fra et minnekort eller direkte fra et PictBridge-kamera eller HP-digitalkamera med direkteutskrift.

Slik skriver du ut umerkede foto

- 1. Sett inn et minnekort eller vis foto på skriverharddisken.
- 2. Velg et eller flere foto. Se Velge fotoer.
- Trykk på Print (skriv ut).

Slik skriver du ut en fotosekvens

- Sett inn et minnekort eller vis foto på skriverharddisken.
- 2. Trykk på **OK** for å velge hvert fotoalbum du vil skrive ut.



3. Trykk på **Print** (skriv ut).

Slik skriver du ut kameravalgte fotografier

- Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte foto (DPOF).
- Velg Yes (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene, og trykk deretter på OK.

Slik skriver du ut foto fra skriverharddisken

- 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut.
- Velg fotoene du vil skrive ut, og trykk på Print (skriv ut).

Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera

- 1. Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotoene du vil skrive ut.
- Pass på at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
 De valgte fotoene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridgekameraet.

Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift

- 1. Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotoene du vil skrive ut.
- Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3. Følg veiledningen på kameraskjermen.

Forbedre fotografier

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg muligheten til å bruke fotoene dine på kreative måter. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotoet. De påvirker bare selve utskriften.

Beskjære et foto

1. Merk fotoet du vil endre.

- 2. Trykk på **Menu** (meny).
- 3. Velg Improve image (forbedre bilde) og trykk på OK.
- 4. Trykk på **Zoom +** for å forstørre det gjeldende fotoet.
- 5. Trykk på **Zoom +** eller **–** for å justere størrelsen på det beskårede området.
- 6. Bruk **Select Photos**-pilene (velg foto) til å flytte beskjæringsrammen.
- Trykk på **OK** når beskjæringsrammen omgir den delen av fotoet som du vil skrive ut.
- 8. Trykk på **Print** (skriv ut) for å starte utskriften.

 Beskjæring endrer ikke det opprinnelige fotoet. Det påvirker bare selve utskriften.

Trykk på **Zoom +** eller – for å øke eller redusere forstørrelsen med 0,25x. Maksimumsnivået er 5,0x.

Legge til en dekorativ ramme

- 1. Merk fotoet du vil endre.
- 2. Trykk på **Menu** (meny).
- 3. Velq **Get creative** (vær kreativ) og trykk på **OK**.
- 4. Velg **Add frame** (legg til ramme) og trykk på **OK**.
- Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å velge et rammemønster, og trykk deretter på OK.
- Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å velge en rammefarge, og trykk deretter på OK.
- 7. Trykk på **OK**, velg **Yes** (ja), og trykk deretter på **OK** på nytt for å lagre en kopi av fotoet og rammen som et nytt bilde.

Legge til utklipp

- Merk fotoet du vil endre.
- 2. Trykk på **Menu** (meny).
- Vela Get creative (vær kreativ) og trykk på OK.
- 4. Velg Clipart (utklipp) og trykk på OK.
- Trykk på Zoom + eller for å endre størrelsen på utklippet, bruk Select Photospilene (velg foto) til å flytte utklippet, og trykk deretter på OK.
- Trykk på OK, velg Yes (ja), og trykk deretter på OK på nytt for å lagre en kopi av fotoet og utklippet som et nytt bilde.

Legge til hilsener

- Merk fotoet du vil endre.
- 2. Trykk på **Menu** (meny).
- 3. Velg Get creative (vær kreativ) og trykk på OK.
- 4. Velg Greetings (hilsener) og trykk på OK.
- 6. Trykk på **Zoom +** eller for å endre størrelsen på hilsenen, bruk **Select Photos**pilene (velg foto) til å flytte hilsenen, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på OK, velg Yes (ja), og trykk deretter på OK på nytt for å lagre en kopi av fotoet og hilsenen som et nytt bilde.

Legge til en fargeeffekt

- 1. Merk fotoet du vil endre.
- 2. Trykk på **Menu** (meny).
- 3. Velg Get creative (vær kreativ) og trykk på OK.
- 4. Velg **Add color effect** (legg til fargeeffekt) og trykk på **OK**.
- Trykk på OK, velg Yes (ja), og trykk deretter på OK på nytt for å lagre en kopi av fotoet og fargeeffekten som et nytt bilde.

Legge til dato og klokkeslett på utskriftene

- 1. Trykk på **Menu** (meny).
- 2. Velg **Preferences** (innstillinger) og trykk på **OK**.
- 3. Velg **Date/time** (dato/klokkeslett) og trykk på **OK**.
- 4. Velg et alternativ for dato- og klokkeslettstempel:
 - Date/time (dato/klokkeslett)
 - Date only (bare dato)
 - Off (av)
- 5. Trykk på **OK**.

Endre skriverinnstillinger

Endre standardinnstillingene for skriveren til dine egne innstillinger ved å bruke skrivermenyen på kontrollpanelet. Skriverinnstillinger er globale innstillinger. De gjelder for alle fotoene du skriver ut. Hvis du vil se en fullstendig liste over tilgjengelige innstillinger og standardinnstillinger, kan du se Skrivermeny.

Endre skriverinnstillinger ved å bruke følgende generelle fremgangsmåte.

- 1. Trykk på **Menu** (meny).
- 2. Velg **Preferences** (innstillinger) og trykk på **OK**.
- 3. Merk innstillingen du vil endre, og trykk deretter på **OK**.
- 4. Velg den ønskede innstillingen, og trykk deretter på **OK**.

Opprette forbindelse

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med familie og venner.

Koble til andre enheter

22

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir deg forskjellige muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
 En kabel på maksimalt 3 meter	 Skrive ut fra datamaskinen til
(10 fot) som er kompatibel med	skriveren. Lagre foto fra et minnekort som er
USB 2.0 (Universal Serial Bus).	satt inn i skriveren, eller fra
Hvis du vil ha instruksjoner for	skriverharddisken, på en

(forts.)	
Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel, kan du se den elektroniske <i>skriverhjelpen</i> . • En datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).	 datamaskin der du kan forbedre og organisere dem i HP Image Zoneprogramvaren. Dele foto via HP Instant Share. Skrive ut direkte fra et HP-digitalkamera med direkteutskrift til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet.
PictBridge Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren.	 Skrive ut direkte fra et PictBridge- kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet. Lagre foto fra et PictBridge- kompatibelt digitalkamera til skriverharddisken.
Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr). Hvis skriveren ble levert med dette ekstrautstyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetoothteknologi og HP, går du til www.hp.com/go/bluetooth.	 Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. Lagre foto fra en enhet med trådløs Bluetooth-teknologi til skriverharddisken. Lagre foto fra et minnekort som er satt inn i skriveren, eller fra skriverharddisken, til en enhet med trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetooth-innstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny. Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.
HP iPod En HP iPod og USB-kabelen som fulgte med den. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren.	 Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren. Lagre foto fra en HP iPod til skriverharddisken. Lagre foto fra et minnekort som er satt inn i skriveren, eller fra skriverharddisken, til en HP iPod.
TV	Vise fotoer på et minnekort som er satt inn i skriveren, eller på den interne

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger: Hva du får mulighet til å gjøre: skriverharddisken. Fotoene vises på TVen på samme måte som på skriverskjermen, men i større format. Før du kobler skriveren til en TV ved hjelp av videokabelen, må du passe på å angi TV-alternativene på skrivermenyen. Se Skrivermeny. Du må også angi videoinngangen på TVen. Koble TVen til skriveren ved å koble videokabelen til TV-kabeltilkoblingen på baksiden av skriveren, og til

Koble til via HP Instant Share

videoinngangen på TVen.

Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

Slik bruker du HP Instant Share

- 1. Sett inn et minnekort og velg noen foto.
- 2. Trykk på **Menu** (meny), velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
- 3. Velg **HP Instant Share** og trykk på **OK**.
- 4. Følg veiledningen på dataskjermen for å dele de valgte fotoene med andre.

Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share.

3 Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har brukt instruksjonene i *installeringshåndboken* til å konfigurere skrivermaskinvaren, bruker du instruksjonene i denne delen til å installere programvaren.

Windows-brukere		Macintosh-brukere	
Vik blir Mei pro- bed inst tabe pro-	tig: Ikke koble til USB-kabelen før du bedt om det. rk Under gramvareinstalleringen vil du bli It om å velge mellom forskjellige alleringsalternativer. Se den neste ellen for å få vite hvilken gramvare og hvilke funksjoner som Ier med hvert alternativ. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis installeringsveiviseren ikke vises, må du finne frem til Setup.exe-filen på CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikke på den.	Vikt	cintosh-brukere cig: Ikke koble til USB-kabelen før du bedt om det. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Install. Følg veiledningen på skjermen for å installere skriverprogramvaren. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen. Velg skriveren i dialogboksen Skriv
2.	Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter. Klikk på Neste og følg veiledningen	0.	ut. Hvis skriveren ikke vises på listen, klikker du på Rediger skriverliste for å legge den til.
3.	på skjermen. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.		
4.	Følg veiledningen på skjermen helt til installeringen er fullført og datamaskinen startes på nytt.		

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene

Installeringsalternativ	Inkluderte funksjoner	
Full	Dette alternativet er nedtonet hvis datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene til systemet. Det installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og	

HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:

- Vise: Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene.
- Redigere: Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Skrive ut: Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Lage: Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CDetiketter og så videre på en enkel måte.
- Dele: Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende epost på.
- Sikkerhetskopiere: Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.

Express (ekspress)

Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, en brukervennlig programvare som gir deg grunnleggende redigeringsog utskriftsmuligheter for foto:

- Vise: Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene.
- Redigere: Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto for å gjøre dem perfekte.
- Skrive ut: Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett.
- Dele: Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende epost på.

4 Støtte og garanti



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere i landene/regionene.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - Installeringsveiledning: HP Photosmart 470 series-installeringshåndboken forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første foto.
 - Brukerhåndbok: HP Photosmart 470 series-brukerhåndboken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen.
 - Referansehåndbok: HP Photosmart 470 series-referansehåndboken er boken du leser nå. Den inneholder grunnleggende informasjon om skriveren, herunder installasjon, bruk, teknisk støtte og garanti. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se brukerhåndboken som er tilgjengelig i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen.
 - HP Photosmart Printer Help: Det elektroniske HP Photosmart Printer Helpsystemet beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer.
- 2. Hvis du ikke får løst problemene ved hjelp av informasjonen i dokumentene, kan du gå til www.hp.com/support, der du kan gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommunisere med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringer

Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.

- Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren hvor du kjøpte den. Service er kostnadsfritt i skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden vil du få opplyst en servicepris.
- 4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til skriveren eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land/region. Du finner en oversikt over telefonnumre for land/regioner på innsiden av omslaget til denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren er gyldig, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Erklæring om begrenset garanti eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land/region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land eller sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Versjon av skriverprogramvaren:
 - Windows-PC: Du ser versjonen av skriverprogramvaren ved å høyreklikke på ikonet HP Digital Imaging Monitor på oppgavelinjen i Windows og velge Om.
 - Macintosh: Bruk dialogboksen Skriv ut for å se versjonen av skriverprogramvaren.
- Meldinger som vises på skriverskjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidede garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidede garantiordninger.

HP-garanti

Varighet av begrenset garanti
90 dager
Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
1 år
1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kinner produktet
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- 3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - d. Uautorisert endring eller feilbruk.
- 4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- 5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- 7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til vtelse.
- 10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- 3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

5 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmartskriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x og senere
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere (Pentium III kreves for å bruke HP Image Zone)	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	128 MB
Ledig diskplass	500 MB	150 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB 2.0 (full hastighet): Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth- skriveradapter (ekstrautstyr)	USB 2.0 (full hastighet): Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	_

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 (full hastighet): Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional, eller Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional, eller Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional
Skjerm	6,4 cm (2,5 tommer) LCD-fargeskjerm (Liquid Crystal Display)
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5–40 °C ved 5–90 % relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15–30 °C ved 20–80% relativ luftfuktighet
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert, interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, interleaved TIFF 24-biters RGB-pakkebiter, interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter TIFF 8-biters palettfarger, ukomprimert/pakkebiter TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman
Intern harddisk	1,5 GB
Marger	Utskrift uten kantlinje: Topp/bunn/venstre/høyre 0,0 mm Utskrift med kantlinje: Topp/bunn/venstre/høyre 3 mm
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir på 13 x 18 cm Fotopapir på 10 x 15 cm Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik HP Premium fotokort på 10 x 20 cm Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm, 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder 10 x 30 cm Indekskort, 10 x 15 cm

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	Hagaki-kort, 100 x 148 mm A6-kort, 105 x 148 mm Kort i L-størrelse, 90 x 127 mm Kort i L-størrelse med flik, 90 x 127 mm med 12,5 mm flik Kort i 2L-størrelse, 127 x 178 mm (5 x 7 tommer)
Typer utskriftsmateriale	Fotopapir Kort: indeks, Hagaki, A6, L-størrelse, 2L-størrelse Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker
Minnekort	CompactFlash Type I og II Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Papirskuff	Én fotopapirskuff på 13 x 18 cm
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 305 μm (12 millitommer) per ark
Strømadapter	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100–240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100–240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Strømforbruk	USA Utskrift: 14,46 W Hvilemodus: 7,36 W Av: 6,94 W Internasjonalt Utskrift: 15,33 W Hvilemodus: 7,79 W Av: 6,72 W
Blekkpatron	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml) HP Gray Photo

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner	
	Merk Se bakomslaget på denne håndboken for informasjon om blekkpatronnumre, eller åpne skriverens verktøykasse.	
støtte for USB 2.0 (full hastighet)	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere	
	HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter	
Videofilformater	Motion JPEG AVI	
	Motion-JPEG QuickTime	
	MPEG-1	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용한 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。